

MODE D'EMPLOI DU COFFRE IGNIFUGE À COMBINAISON ÉLECTRONIQUE DIGITALE

OUVERTURE DU COFFRE

Appuyer sur "ENTER" (la lumière verte s'allume).

Entrer le code d'usine : 7777

Appuyer sur "END"

Tourner la poignée dans les 4 secondes qui suivent. LE COFFRE EST OUVERT.

Il est recommandé de changer le code d'ouverture dès l'acquisition du coffre.

ENREGISTRER UN NOUVEAU CODE.

La combinaison peut contenir entre 2 et 25 chiffres. Cette combinaison ne peut être changée que lorsque le voyant vert est allumé. Deux combinaisons différentes peuvent être enregistrées. Il est nécessaire de pouvoir accéder au bouton rouge à l'intérieur de la porte.

CODE 1 : Appuyer sur le bouton rouge.

Presser "ENTER"

Entrer le nouveau code

Presser "END"

Le nouveau code est enregistré


CODE 2 : Appuyer sur le bouton rouge

Presser "STORE"

Entrer le nouveau code

Presser "END"

Le nouveau code est enregistré.

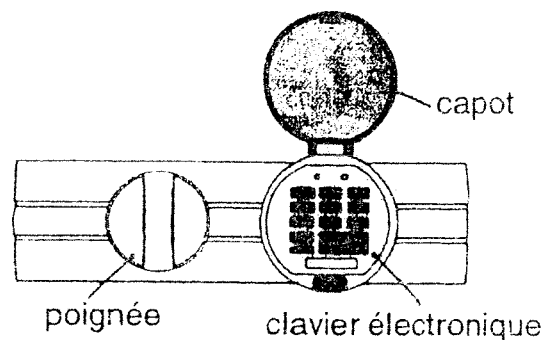

Si un mauvais code est rentré, une lumière rouge apparaît. Si un mauvais code est rentré 3 fois de suite, le clavier sera condamné pendant 5 minutes.

T E (fonction de retardement)

Presser le bouton rouge pendant 6 secondes jusqu'à entendre un bip sonore. Fermer la porte. Toutes les touches du clavier sont bloquées, sauf STORE.

Pour annuler T E, appuyer sur STORE, rentrer votre code, puis appuyer sur END. Ensuite appuyer sur ENTER, votre code personnel, puis END. Le coffre peut être ouvert.

CHANGEMENT DES PILES

Lorsque les piles sont pratiquement vides, le voyant rouge s'allume.

Le compartiment à piles est situé sous le clavier.

Dévisser le capot du clavier et changer les piles (4 x 1,5 volt)

Les piles devraient pouvoir être utilisées pendant un an avec une utilisation moyenne de 10 ouvertures par jour.

