

BONJOUR

UN MODE OPÉRATOIRE POUR ALIGNER LES DISQUES ET REFAIRE UN NOUVEAU CODE.

1/ ENLEVER LE FONCET (2 VIS)



2/ ALIGNER LES PASSAGES DES 3 DISQUES



3/ EN UTILISANT UNE PETITE CLÉ BTR INTRODUITE DANS LES CARRES DE CHANGEMENT, POSITIONNER LES 3 DISQUES DE FAÇON A CE QUE LES CARRES SOIENT EN FACE DU TROU DE CHANGEMENT SUR LE FONCET.




4/ REMETTRE LE FONCET POUR CONTRÔLER



5/ REMETTRE LES VIS DE FIXATION DU FONCET



6/ METTRE EN PLACE LA CLÉ DE CHANGEMENT DE COMBINAISON

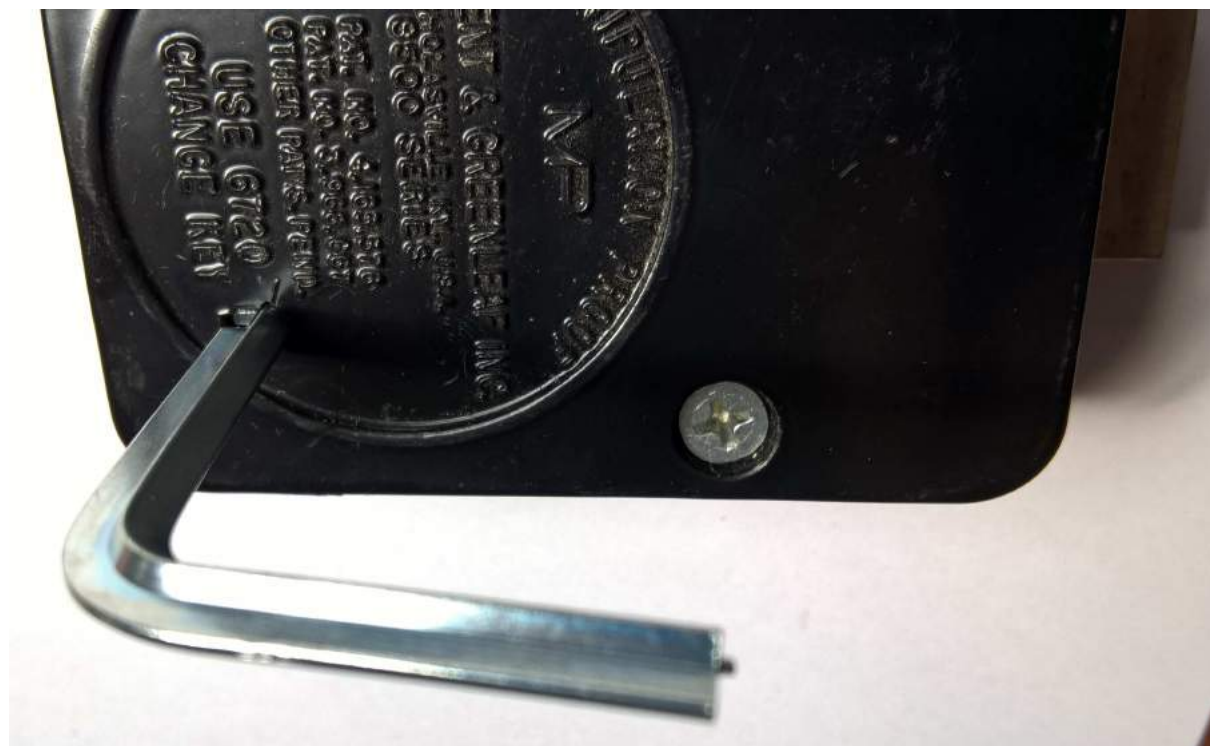

7/ TOURNER LA CLÉ DE CHANGEMENT DE 90° (sens anti-horaire) POUR DÉBRAYER LES DISQUES



8/ VOIR SUR LA NOTICE, LE MODE OPÉRATOIRE POUR PROGRAMMER LE CODE, A PARTIR DU PARAGRAPHE 5 DE LA PAGE 2